

## USB 控制多层信号灯 TYPE: LR6-3USB□-RYG / LR6-USB□ 演示应用软件使用说明书

### 1. 致顾客

- ◇ 本应用软件是 USB 控制多层信号灯的演示应用软件。无法用于其他用途。另外，本软件不能保证可以执行所有操作。敬请谅解。
- ◇ 关于 USB 控制多层信号灯的详细使用方法，请从本公司网站主页下载综合使用说明书 [WEB 版] 后进行参阅。
- ◇ 关于商标和注册商标
  - Windows®和 Microsoft®系美国 Microsoft Corporation 在美国、日本以及其他国家的商标或注册商标。
  - 本说明书上记载的公司名称及商品名称为各个公司的商标或注册商标。

### 2. 建议运行环境

OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows 8 (32bit/64bit) ※Windows 8 RT 除外 Windows 8.1 (32bit/64bit) ※Windows 8.1 RT 除外 Windows 10 (32bit/64bit)
CPU	1GHz 以上
内存	1GB 以上
硬盘	可用空间 10MB 以上
画面	分辨率:1024×768 以上

※本应用软件仅适用于 LR6-3USB□-RYG/LR6-USB□。

※请勿将本软件用于 LU7-02S-USB。可能导致 LU7-02S-USB 和主机 PC 性能下降或发生故障。

### 3. 控制的 LED 单元型号

控制的 LED 颜色	应对的 LED 单元型号
R (红)	LED 单元 (红): LR6-E-R(Z)
Y (黄)	LED 单元 (黄): LR6-E-Y(Z)
G (绿)	LED 单元 (绿): LR6-E-G(Z)
B (蓝)	LED 单元 (蓝): LR6-E-B(Z)
C (白)	LED 单元 (白): LR6-E-C

※LED 单元“LR6-E-RZ”、“LR6-E-YZ”、“LR6-E-GZ”、“LR6-E-BZ”可以控制，不支持多层信号灯图象。

※不支持多色 LED 单元“LR6-E-MZ”。

### 4. 使用方法


#### (1) 启动方法

- 请双击 LR-USB Demo App.exe，启动应用程序。




(2) 画面说明

[启动画面]

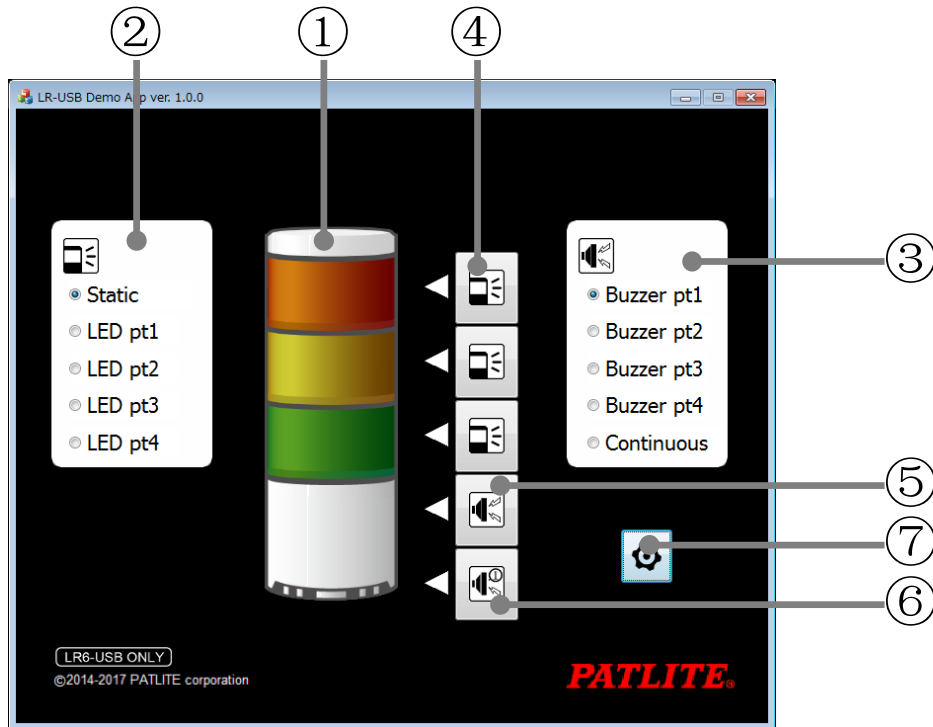

No.	名称	功能
①	多层信号灯图像	—
②	LED 单元控制选择	选择 LED 单元控制项目。 ・ Static : 连续亮灯 ・ LED pt1 : “LED 模式 1”亮灯 ・ LED pt2 : “LED 模式 2”亮灯 ・ LED pt3 : “LED 模式 3”亮灯 ・ LED pt4 : “LED 模式 4”亮灯
③	蜂鸣器控制选择	选择蜂鸣器单元控制项目。 ・ Buzzer pt1 : “蜂鸣器模式 1”鸣响 ・ Buzzer pt2 : “蜂鸣器模式 2”鸣响 ・ Buzzer pt3 : “蜂鸣器模式 3”鸣响 ・ Buzzer pt4 : “蜂鸣器模式 4”鸣响 ・ Continuous : 连续鸣响
④	LED 单元控制按钮	启动各 LED 单元。
⑤	蜂鸣器控制按钮 1	启动蜂鸣器。(持续动作)
⑥	蜂鸣器控制按钮 2	启动蜂鸣器。(次数动作)
⑦	设置画面按钮	显示设置画面。

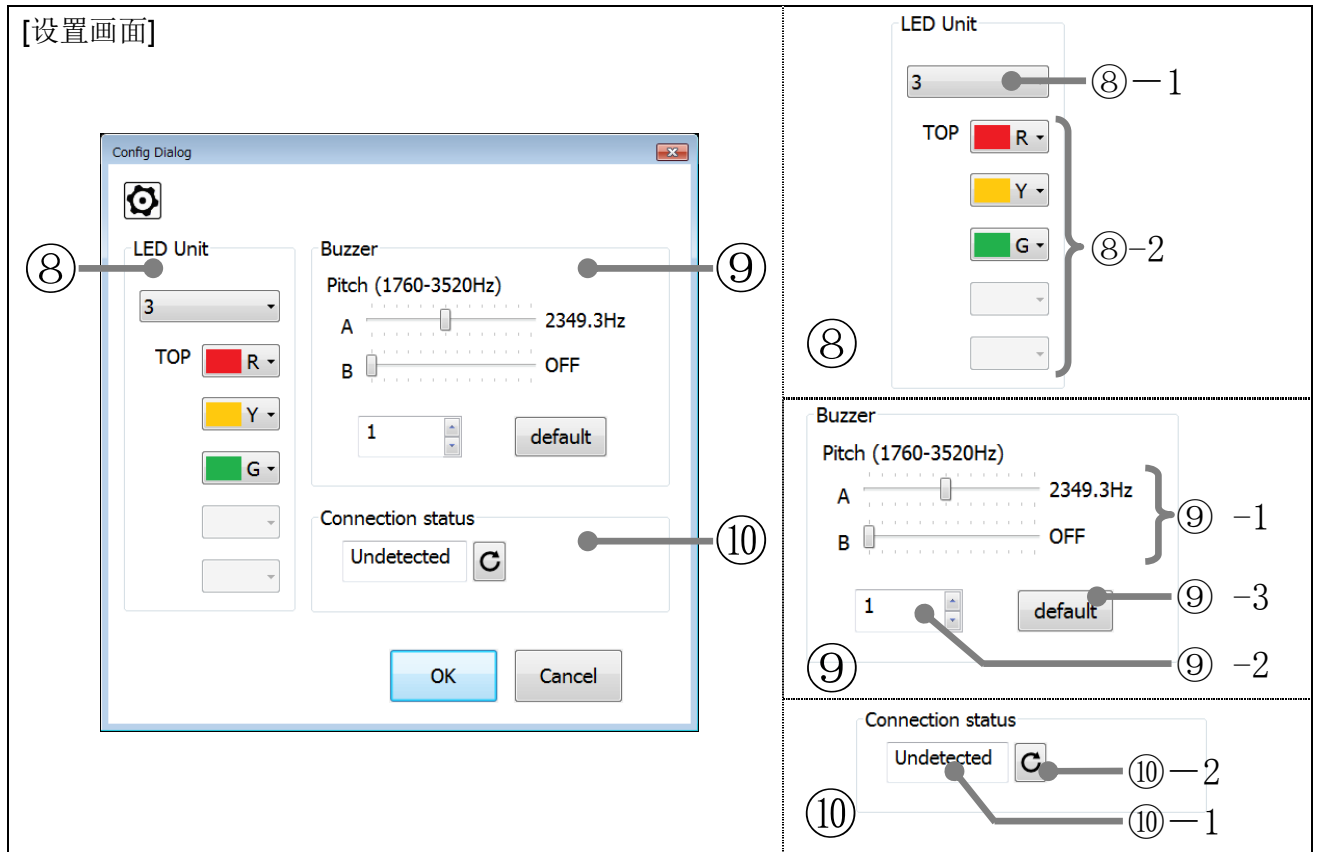

No.	名称	功能
⑧	LED 单元控制设置	设置 LED 单元的数量、种类。 ⑧-1 : 设置 LED 单元的数量。(设置: 1~5) ⑧-2 : 设置 LED 单元的种类。 (设置: R/Y/G/B/C) ※无法设置多个种类相同的 LED 单元。
⑨	蜂鸣器控制设置	设置蜂鸣器的音阶和次数动作。 ⑨-1 : 分别设置音 A、B 的音阶。 (设置: OFF、1760.0Hz~3520.0Hz) ⑨-2 : 按下蜂鸣器控制按钮 2 时鸣响。 设置次数。(设置: 1~15) ⑨-3 : 将蜂鸣器控制设置返回到初始状态。
⑩	连接状态显示	显示 USB 连接状态 ⑩-1 : 显示 USB 连接状态。 Online: 连接 Undetected: 未连接 ⑩-2 : 更新 USB 连接状态显示。

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 **パトライト**

J2E

<https://www.patlite.co.jp>

〔受付〕 平日9:00～17:00

平日12:00～13:00及休日・祝日・

社休日は留守番電話による対応

●技術・修理相談窓口 (無料) :0120-497-090

※ご注文・価格・商品内容等は、各営業所拠点または販売店にお問い合わせください。

**PATLITE Corporation**

G2H

**PATLITE Corporation** ※Head office  
4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan

■<https://www.patlite.com/>

**PATLITE (U.S.A.) Corporation**

■<https://www.patlite.com/>

**PATLITE Europe GmbH** ※Germany

■<https://www.patlite.eu/>

**PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD**

■<https://www.patlite.com/>

**PATLITE (CHINA) Corporation**

■<https://www.patlite.cn/>

**PATLITE KOREA CO., LTD.**

■<https://www.patlite.co.kr/>

**PATLITE TAIWAN CO., LTD.**

■<https://www.patlite.tw/>

**PATLITE (THAILAND) CO., LTD.**

■<https://www.patlite.co.th/>